



Simba Flooring SPC Herringbone Installation Guide

SPC 人字拼地板安装手册 एसपीसी हेरिंगबोन फ़्लोरिंग इंस्टॉलेशन मैनुअल



Package Contents, 包裝內容, पैकेज की सामग्री

Each box contains a total of 16 planks, divided into two groups: A and B. The locking side of each plank is clearly marked with A or B for easy identification.

每盒地板共 16 片，分为 A、B 两组。每片地板的锁扣位置已清晰标注“A”或“B”，便于识别。प्रत्येक डिब्बे में कुल 16 तख्ते होते हैं, जो दो समूहों में विभाजित होते हैं: A और B। प्रत्येक तख्ते पर लॉकिंग साइड पर स्पष्ट रूप से A या B अंकित है जिससे पहचान में आसानी हो।



Pre-Installation Preparation, 安裝前准备, इंस्टॉलेशन से पहले की तैयारी

1. Tools and Materials Needed:

- Rubber mallet
- Tapping block
- Spacers
- Pull bar
- Tape measure
- Pencil and square
- Cutting tools (hand saw or circular saw)
- Cleaning tools (vacuum cleaner or broom)

2. Subfloor Requirements:

- Clean, dry, flat, and stable
- Moisture content $\leq 2\%$
- Flatness tolerance $\leq 2\text{mm}$ per 2 meters
- Underfloor heating must be switched off 48 hours before installation

3. Acclimation:

- Remove planks from packaging and lay flat in the room
- Acclimate for at least 48 hours
- Ambient temperature: 18–27 °C
- Humidity: 35–60%

1. 所需工具和材料：

- 橡胶锤
- 敲击块
- 楔块 (伸缩缝)

- 拉杆
- 卷尺
- 铅笔和角尺
- 切割工具 (手锯或电锯)
- 清洁工具 (吸尘器或扫把)

2. 基层要求：

- 干净、干燥、平整、坚固
- 含水率 $\leq 2\%$
- 平整度 ≤ 2 毫米/2 米
- 若有地暖，需在安装前 48 小时关闭

3. 适应性摆放：

- 拆开包装，将地板平放在安装房间
- 至少适应 48 小时
- 室温：18–27°C
- 湿度：35–60%

1. आवश्यक उपकरण और सामग्री:

- रबर मैलेट
- टैपिंग ब्लॉक
- स्पेसर
- पुल बार
- टेप माप
- पेंसिल और स्क्रायर
- कटिंग टूल (हाथ आरी या सर्कुलर आरी)
- सफाई के उपकरण (वैक्यूम क्लीनर या झाड़ू)

2. सबफ्लोर की आवश्यकताएँ:

- साफ, सूखा, समतल और मजबूत
- नमी $\leq 2\%$
- समतलता सहनशीलता ≤ 2 मिमी प्रति 2 मीटर
- यदि अंडरफ्लोर हीटिंग हो, तो इंस्टॉलेशन से 48 घंटे पहले बंद कर दें

3. अनुकूलन:

- पैकेज से तख्ते निकालें और कमरे में समतल रखें
- कम से कम 48 घंटे के लिए अनुकूलन करें
- तापमान: 18–27°C
- आर्द्रता: 35–60%



Expansion Gap Requirements, 伸缩缝要求, विस्तार अंतर आवश्यकताएँ

Leave an expansion gap of 8–12 mm (5/16–1/2 inch) along all walls, door frames, columns, and fixed objects. This gap allows the floor to expand and contract with temperature and humidity changes, preventing warping and buckling.

在所有墙面、门框、柱子及固定物体周围，需预留**8–12 毫米（约 5/16–1/2 英寸）**的伸缩缝。此缝隙可使地板在温度和湿度变化时自由伸缩，避免翘曲或鼓起。

सभी दीवारों, दरवाज़ों के चौखटों, खंभों और स्थायी वस्तुओं के चारों ओर 8–12 मिमी (लगभग 5/16–1/2 इंच) का विस्तार अंतर छोड़ना अनिवार्य है। यह अंतर तापमान और नमी के बदलाव के कारण फर्श के फैलने और सिकुड़ने की सुविधा देता है, जिससे फर्श उभड़ने या टेढ़ा होने से बचता है।



Installation Steps, 安装步骤, इंस्टॉलेशन के चरण

【Step 1】Alignment & Preparation

Align plank A and plank B as shown. Prepare the rubber mallet and tapping block.

将 A 板和 B 板按照示意图对齐，准备好橡胶锤和敲击块。

प्लैंक A और प्लैंक B को चित्रानुसार संरेखित करें। रबर मैलेट और टैपिंग ब्लॉक तैयार रखें।

【Step 2】Initial Layout

Arrange planks A and B in a V-shape, ensuring tight joints.

将 A 板和 B 板以 V 字形排列，确保接缝紧密。

प्लैंक A और B को V-आकार में व्यवस्थित करें, सुनिश्चित करें कि जोड़ों में कोई छेद न हो।

【Step 3】Pre-Locking

Insert plank A along the reference line first, then place plank B. Use the rubber mallet to gently tap and lock.

先将 A 板沿基准线插入，再依次放入 B 板，使用橡胶锤轻敲锁扣闭合。

पहले संदर्भ रेखा पर प्लैंक A डालें, फिर क्रम में प्लैंक B लगाएं। रबर मैलेट से धीरे-धीरे टैप करके लॉक करें।

【Step 4】Left Side Connection

Install plank A on the left side. Push and lock as indicated by the arrows.

沿左侧安装 A 板，按箭头方向推入并锁定。
बाई ओर प्लैंक A लगाएं। तीरों के अनुसार धकेलें और लॉक करें।

【Step 5】Right Side Connection

Install plank B on the right side. Push and lock as shown.

沿右侧安装 B 板，按箭头方向推入并锁定。
दाई ओर प्लैंक B लगाएं। चित्रानुसार धकेलें और लॉक करें।

【Step 6】Sequential Installation


Continue installation in order (No.5 to No.12), maintaining the V-shape layout of A and B planks.

按编号顺序 (No.5 至 No.12) 依次安装 A、B 板，持续保持 V 形拼接方向。
क्रम में (No.5 से No.12) इंस्टॉलेशन जारी रखें, A और B तख्तों का V-आकार बनाए रखें।

【Step 7】Edge Trimming

Use cutting tools to trim any excess edges for a clean finish.

使用切割工具将边缘多余部分裁掉，确保收边平整。
कटिंग टूल से किनारों का अतिरिक्त भाग काटें ताकि समतल और सुंदर फिनिश मिले।

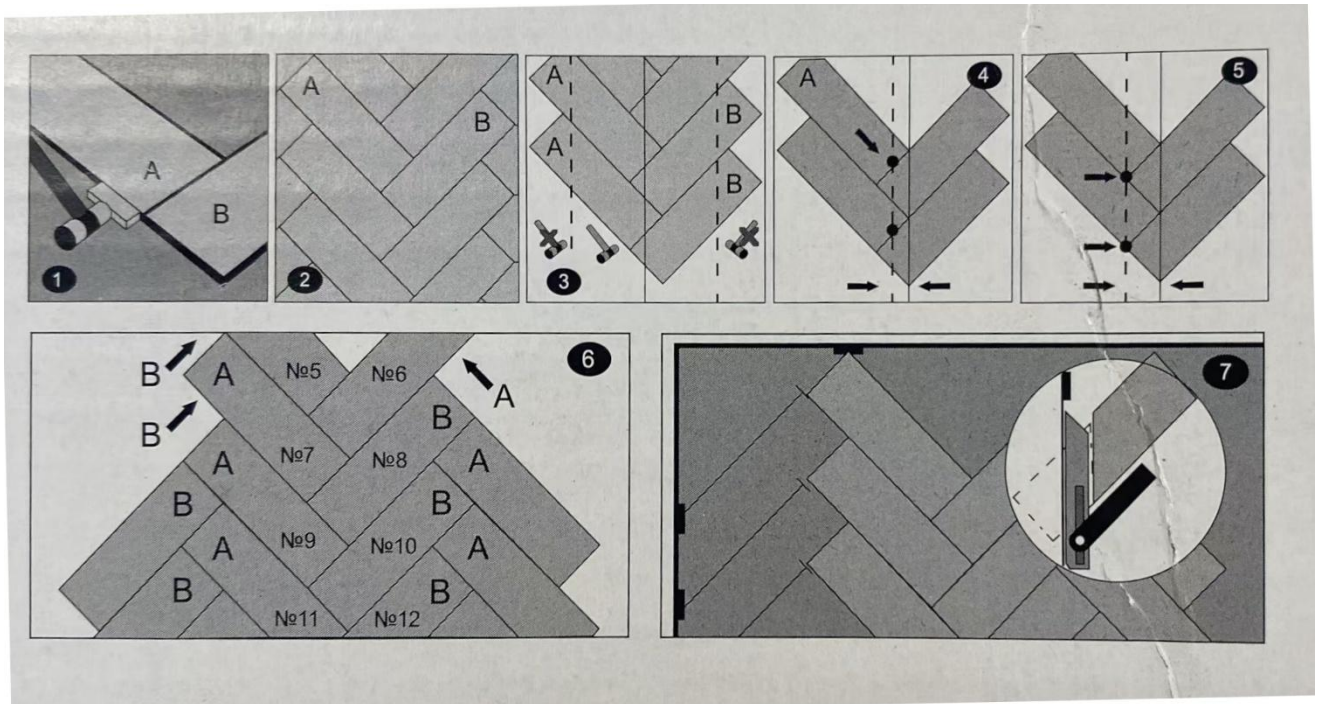



Care and Maintenance, 使用与维护, देखभाल और रखरखाव

- ✓ Maintain stable temperature and humidity
- ✓ Clean regularly with a damp mop
- ✓ Use protective pads under furniture
- ✓ Avoid excessive water spills

- ✓ 保持室温与湿度稳定
- ✓ 定期用微湿拖把清洁
- ✓ 家具底部加保护垫
- ✓ 避免大量泼水

- ✓ तापमान और आर्द्रता स्थिर रखें
- ✓ नियमित रूप से गीले पोछे से सफाई करें
- ✓ फर्नीचर के नीचे सुरक्षा पैड लगाएं
- ✓ अधिक मात्रा में पानी गिरने से बचें